

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CF-WR619AC V2

Двухдиапазонный Роутер WiFi AC,
2.4/ 5.8 ГГц, 1200 Мбит



Арт. 200-121

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	CF-WR619AC V2
Центральный процессор	MediaTek MT7621DAT+MT7613BEN+MT7603E
Оперативная память	128MB
Размер буфера	16MB
Беспроводные частоты	2.4GHz (2.412GHz-2.472GHz) 5.8GHz(5.180GHz-5.825GHz)
Беспроводная скорость передачи	2.4GHz: 300Mbps 5.8GHz: 867Mbps
Мощность усиления	126mW(=21dBm)
Чувствительность приема (макс.)	-96dBm
Антенна беспроводной сети	всенаправленные 4*5dBi, внешние, закрепленные
Полоса канала передачи	802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps; 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps; 802.11n: 400Mbps 802.11ac: 867Mbps
Интерфейс	1*10/100/1000M RJ45 Ethernet - WAN порт 3*10/100/1000M RJ45 Ethernet - LAN порт 1*WPS/RST - Кнопка WPS/Сброс 1*DC - Разъем питания
Поддержка сетевого протокола	IEEE 802.11b/g/n/a/ac
Поддержка открытых пакетов	OpenWRT
Режимы работы	Роутер / Точка доступа AP
Архитектура	Store-And-Forward
Управление по сети	IE11, Chrome, Opera
LED индикация	Power, WAN, LAN1-3, 2.4G, 5.8G ,WPS
Питание	5B, 1A
Потребление, Вт	<18
Диапазон рабочих температур, °C	0°C ~ +40°C
Диапазон влажности	10-90%
Вес, г	550
Размеры, мм	187x137x225
Класс защиты, IPxx	IP31
Материал корпуса	Пластик

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ


CF-WR619AC V2- производственный и доступный домашний WiFi роутер с общей скоростью до 1200 Мбит/с. Позволит выполнять без задержек простые задачи вроде отправки писем и просмотра веб-страниц на частоте 2,4 ГГц, а требовательные задачи вроде онлайн-игр или стриминга 4K/8K UHD – на частоте 5 ГГц. Гигабитные порты Ethernet (1 порт WAN + 3 порта LAN) обеспечат надёжные скоростные проводные подключения для ПК, Smart TV и игровых консолей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Точка доступа: 1шт;
2. Блок питания: 1шт;
5. Краткая инструкция: 1шт;
6. Упаковка: 1шт.


ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ WiFi ТОЧКИ ДОСТУПА

1. DC Разъем питания
2. LAN порт 1,2,3
3. WAN порт
4. RESET/WPS - кнопка сброса в заводские установки/WPS



ИНДИКАЦИЯ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВА

Индикатор	Цвет	Статус
Power	Синий свет горит	Питание включено
2.4GHz	Синий свет горит	Система готова
2.4GHz	Синий свет мигает	Передача данных
5.8GHz	Синий свет горит	Система готова
5.8GHz	Синий свет мигает	Передача данных
LAN	Синий свет горит	Кабель подключен
LAN	Синий свет мигает	Передача данных
WAN	Синий свет горит	Кабель подключен
WAN	Синий свет мигает	Передача данных
WPS	Синий свет горит	Кабель подключен
WPS	Синий свет мигает	Передача данных

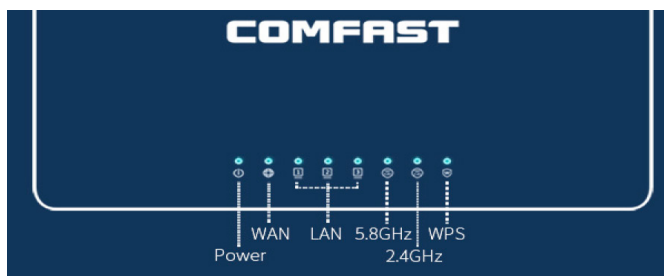

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После распаковки необходимо произвести осмотр устройства.


Убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Перед установкой и подключением устройства отключите питание.

Произведите подключение сетевых устройств к WiFi Точке доступа согласно схеме.

Подключите блок питания.

ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

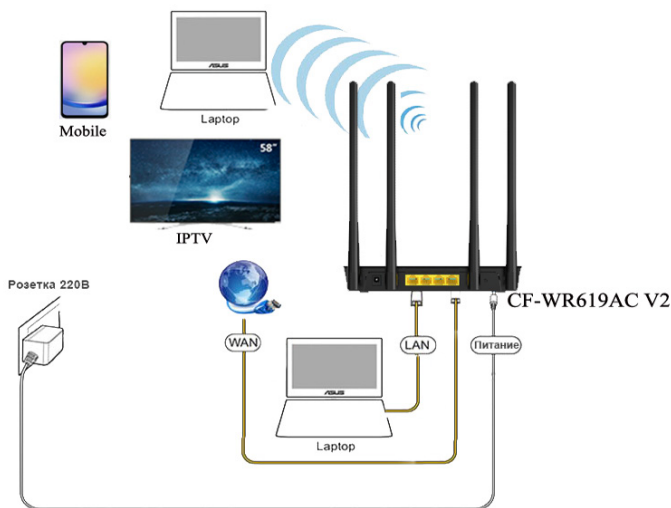

По умолчанию IP-адрес WiFi Точки доступа – 192.168.0.1. Логин: «admin», пароль: «admin»

Убедитесь в работоспособности системы.

Подключите ПК (присвойте ему IP адрес 192.168.0.2) к LAN порту CF-WR619AC V2 (IP адрес по умолчанию 192.168.0.1). На компьютере (192.168.0.2) запустите командную строку (выполните команду cmd) и в появившемся окне введите команду: ping 192.168.10.1. При правильном подключении на экране монитора отобразится «ответ» от CF-WR619AC V2. Это свидетельствует об исправности CF-WR619AC V2.

```
C:\WINNT\System32\command.com

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Данные, отображающиеся на экране монитора, после использования команды Ping. Если ответ ping не получен («Время запроса истекло»), то следует проверить соединительные кабели и IP-адреса компьютеров. Если не все пакеты были приняты, это может свидетельствовать:

- о низком качестве кабеля;
- о неисправности коммутатора;
- о помехах в линии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для исправной работы устройства необходимо соблюдать меры безопасности и правила эксплуатации:

Не погружайте устройство в воду.

Не допускайте детей к монтажу и использованию устройства.

Не используйте устройство если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию устройства, не помещайте его в скрытые полости.

Устройство не предназначено для уличного использования.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия (в упаковке изготовителя) допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механического и климатического воздействия, загрязнения и попадания влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию необходимо осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что, в связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в данное устройство могут быть внесены изменения, не ухудшающие его параметры и не отмеченные в настоящем руководстве.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных к настоящему руководству. Замена устройств осуществляется только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ:

Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки устройства в товарном виде. Видимых физических повреждений и/или следов вскрытия устройства.

Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия или иное.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Примечание:

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>



Этот товар
на сайте

Изготовитель: Shenzhen Lingkong Technology Co., Ltd.

Адрес изготовителя: Rm608, Block B, TAOJINDI bldg, Tenglong Rd, Longhua Dist, Shenzhen

Поставщик: ООО «Оникс СБ»

Адрес поставщика: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр.1, под.2, этаж 2, офис 1720

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

